

KIT MAIN LIBRE POUR AUTO

BLUETOOTH TECHNOLOGY

Instructions de montage

♦Phonocell

Phonocar s.p.A. - Via F.Ili Cervi, 167/C - 42100 REGGIO EMILIA (Italie) Tel. 0522 941621 - Fax 0522 942452


DISTRIBUÉ PAR:


http://www.phonocar.fr • e-mail:info@phonocar.it

Vente et Assistance assurées par le Fabricant italien Tél./Fax 0800.90.43.99 appel gratuit de la France

6/820

INSTALLATION COMPOSANTS

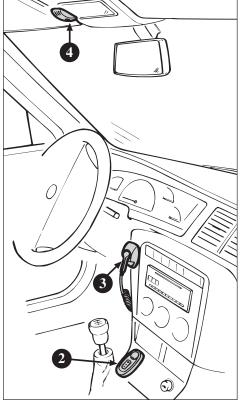

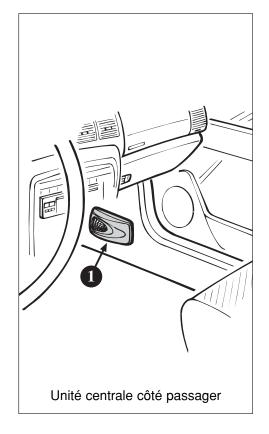

1 - UNITÉ CENTRALE

Afin d'éviter des problèmes de transmission ou de réception de signal, **ne pas installer** l'unité centrale dans un lieu fermé, près de conduits de ventilation (chauffage / climatisation) et non plus dans des endroits entourés de métal.

Ne pas couvrir la grille des haut-parleurs.

2 / 3 - REMOTE CONTROL ET ECOUTEURS

Ils doivent être positionnés dans un endroit facile à accéder.

4 - MICRO

Installer le micro loin de turbulences d'air (ex. fenêtres ou conduits de ventilation) afin de ne pas créer d'interférences.

HAUT-PARLEUR EXTERNE (pas inclus dans l'emballage)

Au cas où l'intensité du son du haut-parleur, présent dans l'unité centrale, n'est pas suffisante, il est possible de brancher un haut-parleur supplémentaire extérieur.


Code 6/820 – Impédance 8 Ohm.


DE FONCTIONNEMENTdéplacer le commutateur en position"1" **SEULEMENT** pour ajourner le software.

Pour un correct fonctionnement il commutateur **DOIT** être positionné sur "0".

POUR ÉVITER DES ANOMALIES

BRANCHEMENTS

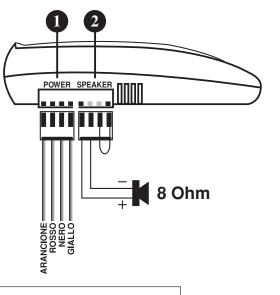

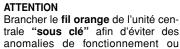

d'éventuelles décharges de batterie.

1 - ENTRÉE ALIMENTATION

ORANGE + 12V - Brancher sous clé
ROUGE + 12V - Brancher à la batterie
NOIR NÉGATIF - Brancher à masse
JAUNE - Brancher au câble muting de l'autoradio

2 - SORTIE HAUT-PARLEUR SUPPLEMENTAIRE

Brancher le haut-parleur aux deux premiers contacts du connecteur et effectuer un « pont » sur les deux autres contacts. Le haut-parleur devra avoir une impédance de 8 Ohm ; au cas où vous désirez utiliser un haut-parleur à 4 Ohm, brancher, en série, une résistance de 4 Ohm.

- 3 ENTRÉE ÉCOUTEUR
- 4 ENTRÉE REMOTE CONTROL
- 5 ENTRÉE MICRO
- 6 COMMUTATEUR POUR PROGRAMMATION / AJOURNEMENT

Position 0 = en fonction Position 1 = pour ajourner le software.

FONCTION REMOTE CONTROL ET ECOUTEURS

REMOTE CONTROL


- Active et interrompt l'appel (1)
- Règle le volume du haut-parleur (2)
- Met en action le programme (1/2)
- Rappel le dernier numéro effectué: Appuyer rapidement 2 fois sur la touche (1)
- Reset Idu connexion du téléphone:
 Appuyer rapidement 1 fois sur la touche (1)
- Active l'appel vocal, seulement pour les téléphones habilités.
 Appuyer sur la touche pendant deux secondes (1)



ECOUTEURS

En enlevant l'écouteur du support, l'audio du haut-parleur est coupé.

Pour l'enlever du support, pousser sur le point **A**Pour l'insérer sur le support, pousser sur le point **B**.

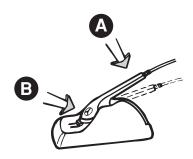

ACTIVATION DE L'UNITE' CENTRALE AVEC LE TÉLÉPHONE

En dotation vous recevrez un guide simplifié pour l'activation de certains portables, pour les téléphones qui ne sont pas cités, procéder à l'activation en respectant les indications suivantes:

- 1) Vérifier que les connexions électriques soient exécutées correctement, que la distance entre le portable et l'unité centrale ne soit pas supérieure à 2 mètres et que le commutateur qui se trouve sous l'unité centrale, soit en position "0", comme prévu par le producteur.
- 2) Tourner la clé du cadre : le led du remote control commencera à clignoter. Avec la radio allumée, l'audio sera coupé pendant environ 2 secondes.
- 3) Sur le portable, activer la fonction Bluetooth en consultant le manuel d'instructions.
- 4) Pour faire en sorte que l'unité centrale reconnaisse le portable, suivre les indications dictées par le téléphone.
- 5) Appuyer sur la touche **remote control** (+/-) pour 4 secondes jusqu'à ce que un signal « bip » indiquera le début de la procédure d'activation de l'unité centrale (le led du remote control clignotera rapidement).
- 6) Taper, sur le portable, le code d'accès 1234. Dès qu'il a été reconnu, le led du remote control clignotera lentement.
- 7) Faire un appel d'essai.

do diagnos 1924

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fonction muting automatique
Conversation simultanée
Fonction privacy à travers l'écouteur
Haut-parleur incorporé
Remote control
Micro externe à haute sensibilité
Sortie pour haut-parleur externe
Software V6.0 ajournable
Elimination de l'écho
Réduction de bruits de fond
Appel vocal

Alimentation	12Vdc	
Puissance de sortie pour haut-parleur	1.5W 8 Ohm	
Puissance de transmission	450 mA	
Température d'exercice	-10° ~ 50°	
Sensibilité micro	56 dB	
Longueur câbles	remote control micro écouteurs	2,5 m 3,5 m. 1,5 m.

DANS L'EMBALLAGE

N°1 - Unité centrale

N° 1 - Remote control


N° 1 - Micro


N° 1 - Ecouteur

N° 1 - Etrier de fixation pour unité centrale

N° 1 - Câble alimentation unité centrale N° 1 - Cosses câbles pour haut-parleurs supplémentaires

FIXAGE COMPOSANTS

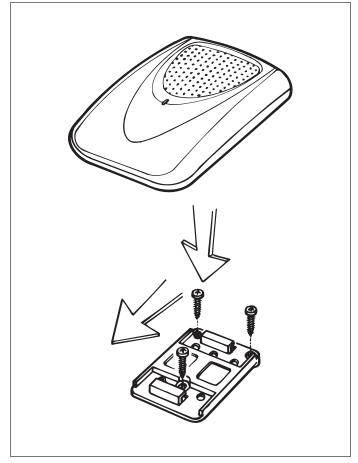

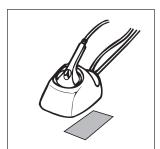





UNITE' CENTRALE

Fixer l'étrier à travers les vis fournies en dotation. Encastrer l'unité centrale sur l'étrier.

ECOUTEUR /MICRO / REMOTE CONTROL

Fixer les composants à travers le bi-adhésif fourni en dotation. Avant l'application, libérer la partie intéressée de toute saleté.

PROGRAMMATION SOFTWARE

Dans l'unité centrale
se trouve le software V6.0,
compatible avec la plupart
des portables actuellement
présents dans le commerce.
L'unité centrale est prédisposée
pour un éventuel ajournement
du software, qui sera fourni aux
revendeurs s'il devait être modifié
par les producteurs
de téléphone portables.